


VISIERA PARAFIATO

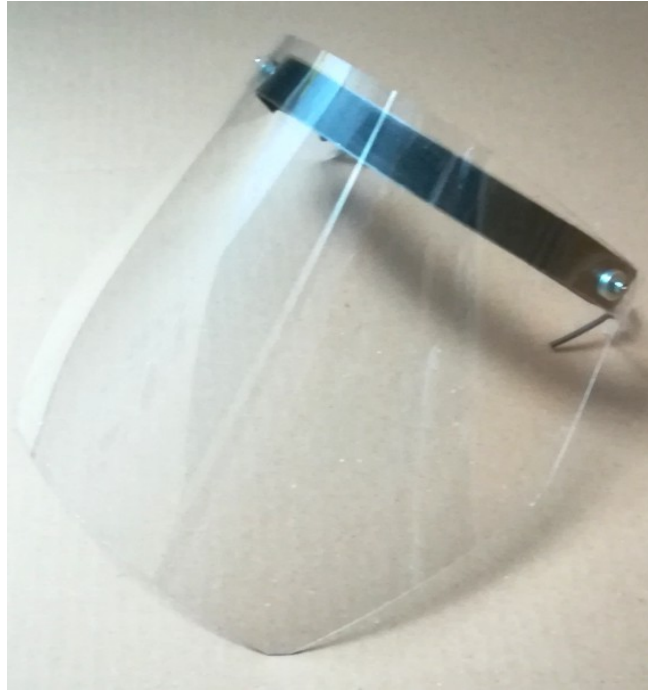

Visiera parafiato leggera e pratica in quanto la particolare sagoma oltre a fornire un'adeguata protezione consente tutti i movimenti all'operatore ed è facilmente applicabile in quanto fissata sulla testa attraverso un cordino elastico...regolabile.

Sulla parte anteriore (appoggio sulla fronte) si trova una gomma morbida che consente all'operatore di poterla indossare anche per lunghi periodi.

La struttura è realizzata in policarbonato antiurto ed antigraffio ad alta resistenza.

La visiera si può alzare ed abbassare a discrezione e viene sempre mantenuta in posizione da un sistema frizionato, la distanza della visiera dal volto consente di poter portare anche occhiali anche di grandi dimensioni senza problematiche, inoltre il lato superiore della visiera aperto evita appannamenti.

In particolari situazioni ove non fosse necessario disporre della regolazione frizionata si può provvedere semplicemente serrando i due elementi di bloccaggio a renderla fissa.

Le dimensioni della visiera sono (compreso la curvatura cm 30) x altezza cm 21
Peso 70 Grammi circa

Policarbonato. CERTIFICAZIONE: EN 166 / ANSI Z87.1 / EN 14458 EN170 (clear) / EN172 (smoke, silver mirror). CLASSE OTTICA: 1. Trattamento antiappannamento ed antigraffio.

Secondo le norme vigenti la visiera non è un dispositivo medico e non è un DPI